


Installasjonsmanual


Multicollar Slim



Sørg for at servicegjennomføringen og åpningen rundt er fri for støv, smuss og fet.

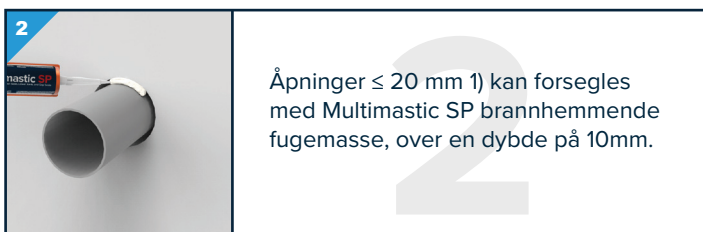


Åpninger ≤ 20 mm 1) kan forsegles med Multimastic SP brannhemmende fugemasse, over en dybde på 10mm.

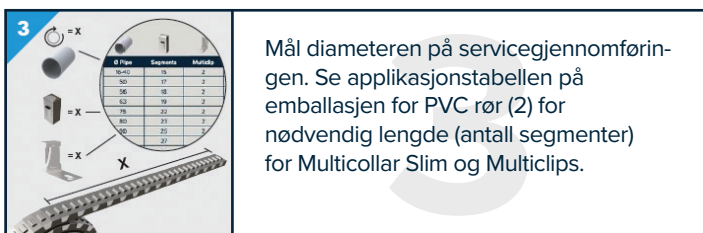


Mål diameteren på servicegjennomføringen. Se applikasjonstabellen på emballasjen for PVC rør (2) for nødvendig lengde (antall segmenter) for Multicollar Slim og Multiclips.




Tell antall segmenter Multicollar Slim som trengs og kutt deretter innlegget med kniv.

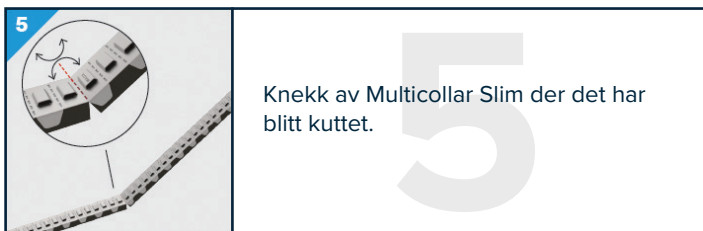


Knekk av Multicollar Slim der det har blitt kuttet.

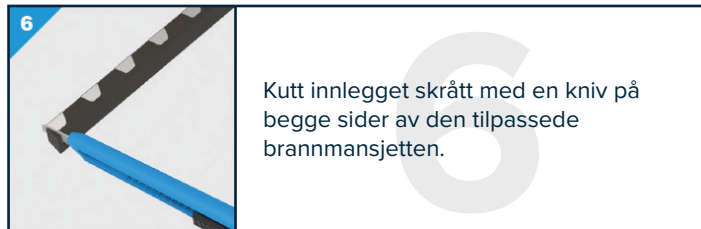


Kutt innlegget skrått med en kniv på begge sider av den tilpassede brannmansjetten.

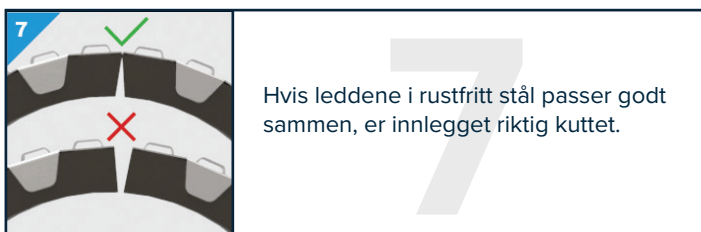

Hvis leddene i rustfritt stål passer godt sammen, er innlegget riktig kuttet.

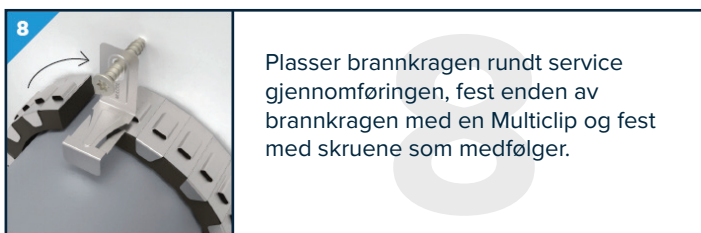

Plasser brannkragen rundt servicegjennomføringen, fest enden av brannkragen med en Multiclip og fest med skruene som medfølger.

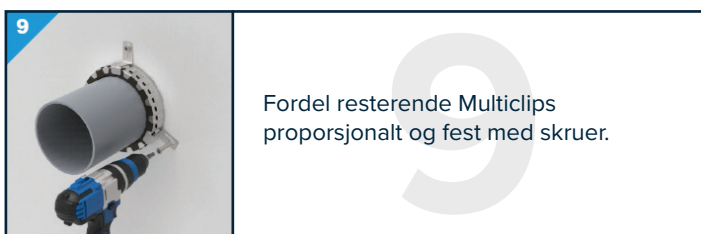

Fordel resterende Multiclips proporsjonalt og fest med skruer.



Fyll ut samsvarserklæringen og klistre den ved siden av den brannsikre forseglingen.

¹⁾ Større åpninger rundt servicegjennomføringer kan forsegles i henhold til installasjonskravene for Multimastic C systemet eller Multimortar systemet.

²⁾ Stålrør med isolasjon, avhengig av brannmotstanden, kan utrustes med en enkel brannkrage opp til en total diameter på 283 mm.



For bruk og for mer informasjon om installasjon, se Mulcol dokumentasjon, lokale og internasjonale godkjenninger. Bruk **Mulcol brannbeskyttelsesapp** for riktig bruk i kombinasjon med brannmotstand, eller bruk informasjon på www.mulcol.com. Kun for profesjonell bruk.

