


Installasjonsmanual

Multifoam Stone




1

Sørg for at servicegjennomføringen og åpningen rundt er fri for støv, smuss og fett.

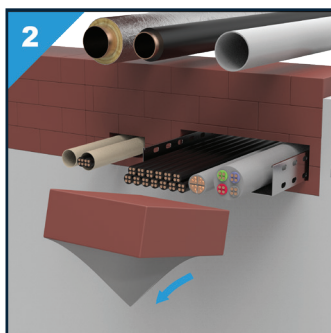


2

Fjern beskyttelsesfilmen fra Multifoam Stone og monter den i installasjonen med limet ned.

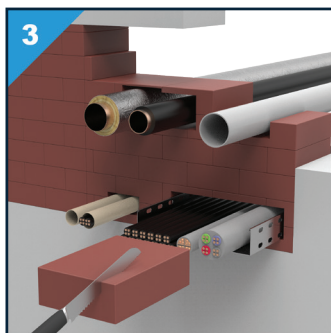


3

Kutt steinen til passende størrelse opp til sidene av åpningen og til service gjennomføringen. Deretter kan du montere den.

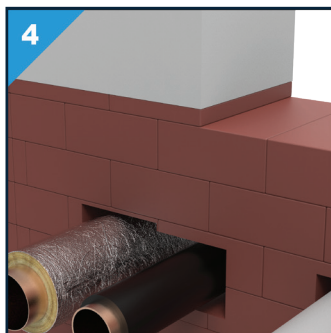

4

Den gjenværende åpningen på toppen kan fylles med Multifoam Stones ved å kutte den til tilpasset størrelse, eller den kan fylles med 2 komponent brannbeskyttelsesskum Multifoam 2K, se figur 5.

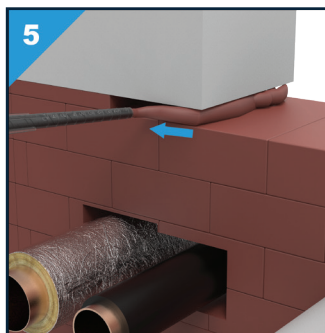

5

Fyll den gjenværende åpningen på toppen med 2 komponent brannbeskyttelsesskum Multifoam 2K.



6

Fyll de resterende åpningene rundt servicegjennomføringene, minst 20 mm dype på begge sider, med 2 komponent brannbeskyttelsesskum Multifoam 2K.



7

Fyll ut samsvarserklæringen og klistre den ved siden av den brannsikre forseglingen.



For bruk og for mer informasjon om installasjon, se Mulcol dokumentasjon, lokale og internasjonale godkjenninger. Bruk **Mulcol brannbeskyttelsesapp** for riktig bruk i kombinasjon med brannmotstand, eller bruk informasjon på www.mulcol.com. Kun for profesjonell bruk.

