



GLUEMASTER GUIDE

- LIMPUMPE GUIDE - LIMKANNA GUIDE -



Tabel of Content

- Innehållsförteckning - Innholdsfortegnelse -

HOW TO POUR GLUE/ADHESIVE	2
Slik heller du lim - Hur man häller lim	
HOW TO SCREW THE TOP ON & OFF	3
Slik skrur du av og på limpumpe halsen - Hur man skruvar av och på locket	
HOW TO STORE THE GLUEMASTER, WHEN NOT IN USE	4
Slik oppbevarer du limpumpen når den ikke er i bruk - Hur man förvarar limkannen när den inte används	
HOW TO CLEAN & MAINTAIN THE FLUEMASTER & BRUSH	5
Slik rengjør og vedlikeholder du limpumpen og penselen - Hur man rengör och underhåller limkannen och penseln	
HOW TO OPTIMIZE THE USE OF YOUR GLUEMASTER IN COLD ENVIROMENT	6
Slik optimaliserer du bruken av limpumpen i kalde omgivelser - Så här optimerar du användningen av din limkanna i kalla miljöer	

How to Pour Glue/Adhesive

- Slik heller du lim - Hur man häller lim -



DO

- GJØR - GÖR -



🇬🇧 Pour adhesive into the container and attach top with brush after.

🇳🇴 Hell lim i limpumpen, fest toppen og deretter skru fast en pensel til limpumpe halsen.

🇸🇪 Häll limmet i limkannan och fäst en pensel till pipen efteråt.



Pro Tip - Viktig - Viktigt

Remember to clean the container after
Husk å rengjøre limpumpen
Kom ihåg att rengöra limkannan



DON'T

- IKKE GJØR - GÖR INTE -



🇬🇧 Don't leave adhesive on the thread of the container.

🇳🇴 Ikke la lim bli igjen i gjengene på limpumpen.

🇸🇪 Lämna inte lim kvar på limkannans gänga.

How to Screw the Top Off & On

- Slik skruer du av og på limpumpe halsen - Hur man skruvar av och på locket -



DO

- GJØR - GÖR -




- 🇬🇧 Unscrew and screw the top by grapping with 1 hand the entire top as shown on the photo.
- 🇳🇴 Skru av og på toppen ved å gripe tak i hele toppen med en hånd som bilde viser.
- 🇸🇪 Skruva av och på locket genom att greppa hela locket med en hand som visas på bilden.



DON'T

- IKKE GJØR - GÖR INTE -

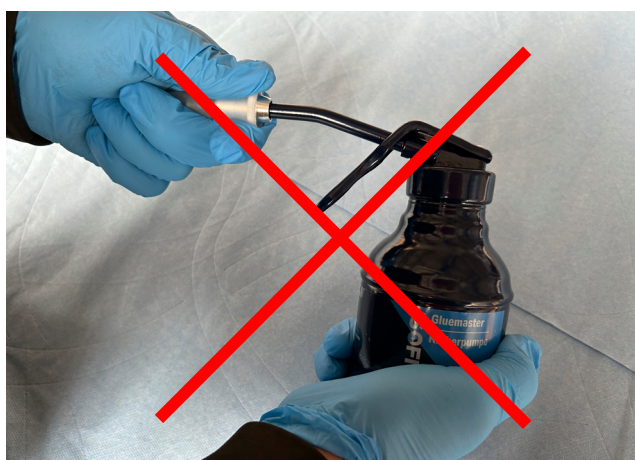

- 🇬🇧 Don't use the spout as a lever to screw and unscrew the top of the gluemaster.
- 🇳🇴 Ikke bruk halsen som en spak for å skru av og på toppen av limpumpen.
- 🇸🇪 Använd inte pipen som hävstång för att skruva av och på locket på limkannan.

How to Store the Gluemaster, When Not in Use

- Slik oppbevarer du limpumpen når den ikke er i bruk - Hur man förvarar limkannan när den inte används -

**DO****- GJØR - GÖR -**

 When the Gluemaster is stored and not in use, pour a small amount of cleaner in the plastic cap and attach it on the brush.

 Når limpumpen oppbevares og ikke er i bruk, hell en liten mengde rensesvæske i plasthetten og fest den på penselen.

 När limkannan förvaras och inte används, håll en liten mängd rengöringsmedel i plastlocket och fäst den på penseln.

**DON'T****- IKKE GJØR - GÖR INTE -****Pro Tip - Viktig - Viktigt**

Correct maintenance is key to a long lifetime
Riktig vedlikehold er nøkkelen til lang levetid
Korrekt underhåll är nyckeln till en lång livslängd



 Do not leave the brush of the gluemaster without the plastic cap on. It'll cause stiff adhesive in the brush and into the pumping system inside the container.

 Ikke la penselen på limpumpen stå uten plasthette. Det vil føre til stivt lim i penselen og inn i pumpesystemet inne i beholderen.

 Lämna inte penseln på limkannan utan ett plastlock. Det orsakar förstelnat lim i penseln och in i pumpsystemet inuti limkannan.

How to Clean & Maintain the Gluemaster & Brush



- Slik rengjør og vedlikeholder du limpumpen og penselen - Hur man rengör och underhåller limkannan och penseln -



Tips & Tricks

- Tips og triks - Tips och tricks -

-  1. Pour the remaining adhesive from the gluemaster back into the adhesive container.
- 2. Fill cleaner into the gluemaster.
- 3. Pump the cleaner through the gluemaster and brush, then put a new brush with cap on the container.
- 4. Used brushes can be put in a small bath of cleaner, so they can be reused.
-  1. Hell det gjenværende limet fra limpumpen tilbake i limboksen.
- 2. Fyll rensesvæske i limpumpen.
- 3. Pump rensesvæsken gjennom limpumpen og penselen, sett deretter en ny pensel med plasthette på limpumpen.
- 4. Brukte pensler kan legges i et kar med rensesvæske, slik at de kan brukes om igjen.
-  1. Häll tillbaka det återstående limmet från limkannan till limburken
- 2. Fyll rengöringsmedel i limkannan
- 3. Pumpa rengöringsmedlet genom limkannan och penseln, sätt sedan på en ny pensel med lock.
- 4. Använda borstar kan läggas i ett litet bad med rengöringsmedel så att dem kan återanvändas.

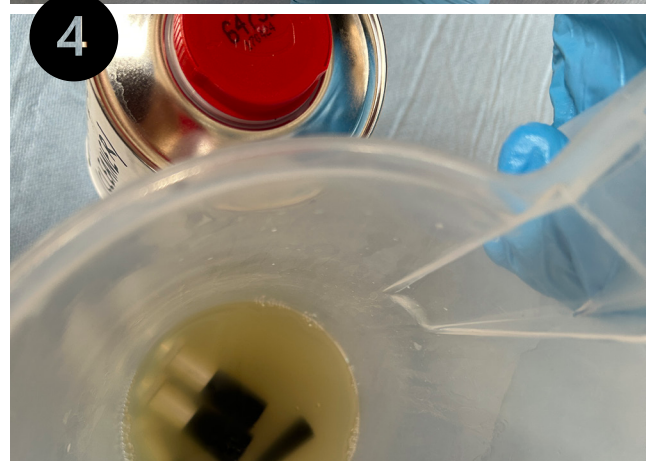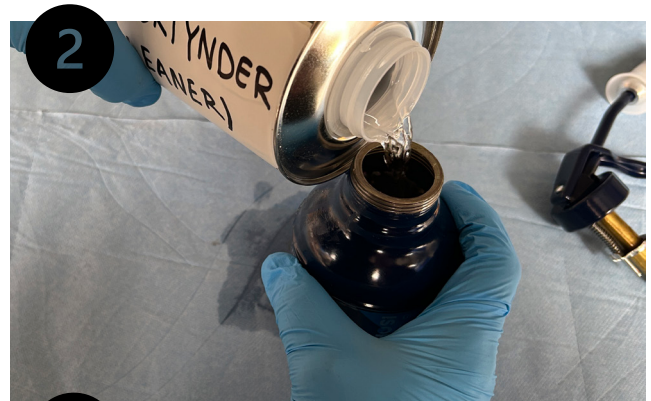

How to Optimize the use of your Gluemaster in Cold Envirroments

- Slik optimaliserer du bruken av limpumpen i kalde omgivelser - Så här optimerar du användningen av din limkanna i kalla miljöer -



Tips & Tricks

- Tips og triks - Tips och tricks -

-  During cold periods or in cold environments in general, you can optimize the usage and reduce the needed handpower for pumping, if you store the gluemaster and the adhesive in warm rooms with temperatures above +20°C.
-  I kalde perioder eller i kalde omgivelser generelt kan du optimalisere bruken og redusere behovet for håndkraft til pumping hvis du oppbevarer limpumpen og limet i varme rom med temperaturer over +20°C.
-  Under kalla perioder eller i kalla miljöer kan du optimera användningen och minska den manuella pumpkraft som behövs om du förvarar limkannan och limmet i rum med temperaturer över +20°C.





ISOPARTNER SWEDEN

Isopartner Göteborg

Industrivägen 39C,
43361 Sävedalen
+46 31 336 94 90

Isopartner Malmö

Cypressvägen 12, 21363 Malmö
+46 40 14 31 40

Isopartner Växjö

Lantmannavägen 3 B, 352 41 Växjö
+46 470 70 51 50

Isopartner Årsta

Ostmästargränd 1, 12040 Årsta
+46 8 544 737 40

Isopartner Solna

Krysshammarvägen 12B, 17157 Solna
+46 8 444 76 30

Isopartner Luleå

Bragegatan 2, 97436 Luleå
+46 920 24 28 90

ISOPARTNER NORWAY

Isopartner Moss

Årvollskogen 65,
1529 Moss
+47 69 24 40 80

Isopartner Oslo

Tårngata 18 Økern Nord,
0580 Oslo
+47 22 91 69 00

Isopartner Bergen

Kokstadvegen 30,
5257 Kokstad
+47 55 22 96 00

Isopartner Trondheim

Vuluvegen 269,
7563 Malvik
+47 73 97 11 00